


Wejście rur do węzła cieplnego

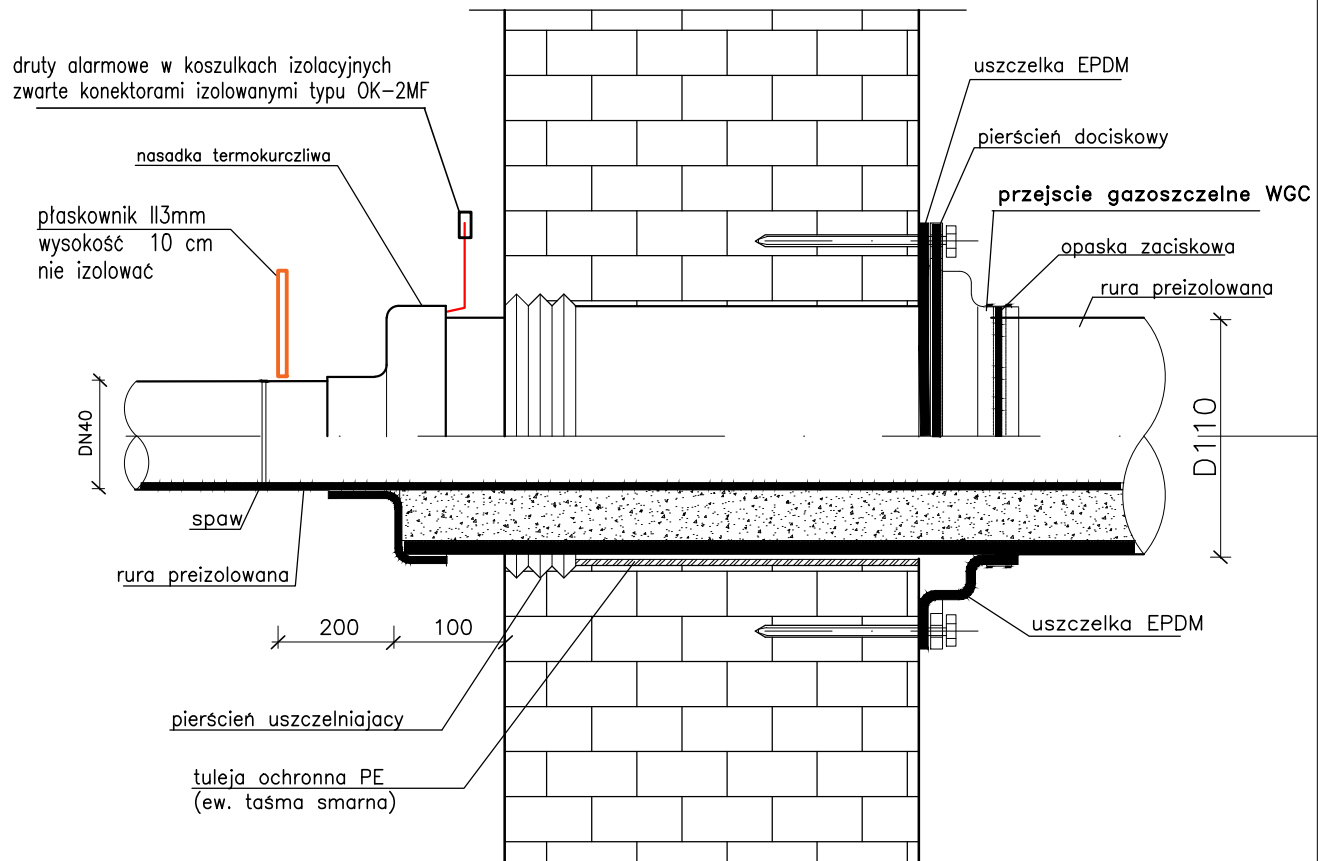

Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU PRZY UL.CYTADELI WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH NA DZIAŁCE NR 270	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Przejście rur przez ścianę	Nr Rys. 5
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	08.2018			
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul.Cytadeli Warszawskiej dz. nr 270		Skala